



Westinghouse


TRI-MODE OUTDOOR REMOTE
TÉLÉCOMMANDE EXTÉRIEURE TRI-MODE
PROGRAMMABLE 3 OUTLET REMOTE
TÉLÉCOMMANDE EXTÉRIEURE TRI-MODE

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



Customer Service / Service à la Clientèle
1-855-350-6868 • 10AM - 6PM, EST
Monday to Friday / Lundi au Vendredi

MODEL / MODÈLE #28499

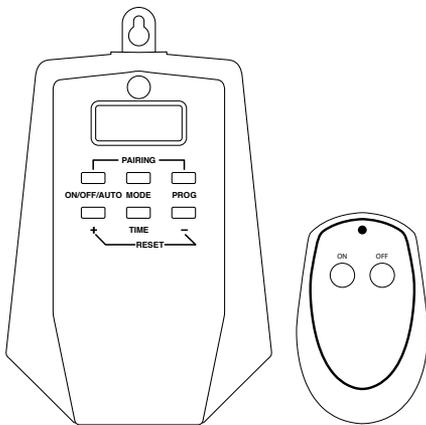

3. Press "ON/OFF/AUTO" to enter the "PROG 1 ON" minute setting. Press the "+" or "-" to choose the desired minute for your timer to go on.
4. Press the "PROG" button to enter the "PROG 1 OFF" setting. Repeat steps 2 & 3 to set your desired Off time.
5. You may now either press the "PROG" button to enter additional programs, or press the "TIME" button (or wait 15 seconds) to store your program. Your timer will now show the current set time and is ready for use.

SET PROGRAM: PHOTOCCELL COUNTDOWN TIMER

1. Set the desired day of the week program by pressing the "+" or "-" buttons. You can select each day individually, Monday to Friday, Saturday/Sunday, or an entire week. To have your timer turn ON and dusk OFF at the set time every day of the week, be sure to push "+" until all 7 days of the week are lit up.
2. Press "ON/OFF/AUTO" to enter the hour setting. Press the "+" or "-" to set:

DISPLAY	EXPLANATION
d	Dusk to Dawn - On at sundown, Off at sunrise
d:01 to d:12	On at Dusk, Off 1 to 12 hours later
S:01 to S:12	On immediately, Off 1 to 12 hours later

WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INSTRUCTIONS

INITIAL USE: Before initial use, please plug in your timer for at least 1 hour to charge the internal battery. After the LCD display appears, your unit will be ready for programming.

RESET: Press the "+" and "-" buttons at the same time to reset your timer. This will clear all programmed settings.

SET CURRENT TIME

1. Press and hold the "TIME" button to enter the current time. First, set the day of the week: press "+" or "-" button to set today's day.
2. Press the "TIME" button to enter the hour setting. Press the "+" or "-" buttons to set the current hour. Be sure that AM or PM appears correctly.
3. Press the "TIME" button to enter the minute setting. Press the "+" or "-" buttons to set the current minute.
4. Press the "TIME" button to finish setting the current time and return to normal display.

SET MODE: Press & hold the "MODE" button to scroll between the different mode settings:

DISPLAY	MODE	EXPLANATION
	Digital Timer	ON/OFF at your exact programmed times
	Photocell Countdown Timer	ON at Dusk or ON immediately, OFF after 1-12 hours
	Digital Timer + Photocell	ON at dusk, OFF at your exact programmed times

SET PROGRAM: After choosing your mode, set the timer program by holding the "PROG" button for 3 seconds, and then follow the appropriate section below.

SET PROGRAM: DIGITAL TIMER

1. Set the desired day of the week setting for your timer using the "+" or "-" button to scroll between choices. You can select each day individually, Monday to Friday, Saturday/Sunday, or the entire week. To have your timer turn On/Off at the set times every day of the week, be sure to push "+" until all 7 days of the week are lit up.
2. Press "ON/OFF/AUTO" to enter the "PROG 1 ON" hour setting. Press the "+" or "-" to choose the desired hour for your timer to turn ON. Be sure to cycle through until AM or PM appears correctly.

3. You may now either press the "PROG" button to enter additional programs, or press the "TIME" button (or wait 15 seconds) to store your program. Your timer will now show the current set time and is ready for use.

SET PROGRAM: DIGITAL TIMER + PHOTOCCELL

1. Set the desired day of the week program by pressing the "+" or "-" buttons. You can select each day individually, Monday to Friday, Saturday/Sunday, or an entire week. To have your timer turn ON at dusk and OFF at the set time every day of the week, be sure to push "+" until all 7 days of the week are lit up.
2. Press the "ON/OFF/AUTO" button to enter the "OFF" time hour setting. Press the "+" or "-" to set. Be sure to cycle through until AM or PM appears correctly.
3. Press the "ON/OFF/AUTO" button to enter the "OFF" time minute setting. Press the "+" or "-" to set.
4. You may now either press the "PROG" button to enter additional programs, or press the "TIME" button (or wait 15 seconds) to store your program. Your timer will now show the current set time and be ready for use.

MANUAL ON/OFF REMOTE OVERRIDE: You can manually override your set programs and turn your devices on/off with the included wireless hand-held remote. Simply press the ON/OFF buttons on the remote for instant control. The timer will stay on or off until the next program setting.

MANUAL OVERRIDE: Press the "ON/OFF/AUTO" button to choose the timer status:

DISPLAY	EXPLANATION
ON	Continuously ON
OFF	Continuously OFF
AUTO	Timer will turn ON/OFF according to program settings

PAIRING: TO PAIR TRI-MODE TIMER WITH REMOTE

1. Press and hold "On/Off/Auto"+"PROG" Button for 3 seconds simultaneously
2. "PAr" will flash continuously on the screen.
3. Press "On" button with the transmitter and "PAr" will disappear.
4. This Tri-mode timer is now paired with your remote

Remark: When you reset the timer, you have to pair the remote once again.

MISE EN GARDE

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant la première utilisation, s'il vous plaît brancher votre minuterie pendant au moins 1 heure pour recharger la batterie interne. Après l'affichage LCD apparaît, votre appareil sera prêt pour la programmation.

RESET: Appuyez sur la touche "+" et "-" boutons en même temps pour réinitialiser la minuterie. Cela effacera tous les réglages programmés.

RÉGLAGE DE L'HEURE

- Appuyez et maintenez le bouton «TIME» pour entrer l'heure actuelle. Tout d'abord, réglez le jour de la semaine; appuyez sur "+" ou "-" pour régler le jour d'aujourd'hui.
- Appuyez sur le bouton «TIME» pour entrer dans le réglage de l'heure. Appuyez sur la touche "+" ou "-" boutons pour régler l'heure actuelle. Assurez-vous que AM ou PM apparaît correctement.
- Appuyez sur le bouton «TIME» pour entrer dans le réglage des minutes, appuyez sur la touche "+" ou "-" pour régler les minutes.
- Appuyez sur le bouton «TIME» pour terminer le réglage de l'heure et de retour à l'affichage normal.

SET MODE: Appuyez et maintenez le bouton "MODE" pour basculer entre les différents modes.

AFFICHER	MODE	EXPLICATION
	Minuterie Numérique	Marche / Arrêt à vos exactes heures programmée
	Cellule Photoélectrique Compte à Rebours	Au crépuscule, Off 1 à 12 heures plus tard
	Minuterie Numérique + Photocellule	Au crépuscule, OFF à vos exactes heures programmées

SET DE PROGRAMME: Après avoir choisi votre mode, réglez le programme de minuterie en maintenant la touche "PROG" pendant 3 secondes, puis à la section appropriée ci-dessous.

SET DE PROGRAMME: MINUTERIE NUMÉRIQUE

- Réglez l'heure désirée jour de la semaine pour votre réglage minuterie en utilisant les touches "+" ou "-" pour faire défiler les choix. Vous pouvez sélectionner individuellement chaque jour, du lundi au Vendredi, samedi / dimanche ou toute la semaine. Pour que votre minuterie active / désactive à la même heure chaque jour de la semaine, n'oubliez pas de pousser "+" jusqu'à ce que tous les 7 jours de la semaine sont éclairées à la fois sur.
- Appuyez sur "ON/OFF/AUTO" pour entrer dans le "PROG 1 ON" réglage de l'heure. Appuyez sur la touche "+" ou "-" pour choisir l'heure souhaitée pour votre minuterie pour allumer. Assurez-vous de parcourir jusqu'à ce que AM ou PM s'affiche correctement.
- Appuyez sur "ON/OFF/AUTO" pour entrer dans le "PROG 1 ON" réglage des minutes. Appuyez sur la touche "+" ou "-" Pour choisir la minute désirée pour votre minuterie pour continuer.
- Appuyez sur la touche "PROG" pour entrer dans le "PROG 1 OFF". Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l'heure désirée Off.
- Vous pouvez maintenant soit appuyer sur la touche "PROG" pour entrer dans d'autres programmes, ou appuyez sur le bouton «TIME» (ou attendez 15 secondes) pour stocker votre programme. Votre horloge affiche désormais le réglage de l'heure et est prêt à être utilisée et est prêt à l'emploi.

SET DE PROGRAMME:

COMPTÉ A REBOURS PHOTOCÉLULE

- Réglez le jour de la semaine le programme appuyant sur la touche "+" ou "-" boutons. Vous pouvez sélectionner individuellement chaque jour, du lundi au vendredi, samedi / dimanche, ou une semaine entière. Pour que votre tour Minuterie marche et Dusk Off à la même heure chaque jour de la semaine, n'oubliez pas de pousser "+" jusqu'à ce que les 7 jours de la semaine sont éclairées à la fois sur.
- Appuyez sur "ON/OFF/AUTO" pour entrer dans le réglage de l'heure. Appuyez sur la touche "+" ou "-" pour régler:

AFFICHER	EXPLICATION
d	Du crépuscule à l'aube- Le coucher du soleil, au lever du soleil Off
d:01 à d:12	Au crépuscule, Off 1 à 12 heures plus tard
S:01 à S:12	Sur immédiatement, Off 1 à 12 heures plus tard

- Vous pouvez maintenant soit appuyer sur la touche "PROG" pour accéder aux programmes supplémentaires, ou appuyez sur le bouton «TIME» (ou attendez 15 secondes) pour stocker votre programme. Votre horloge affiche désormais le réglage de l'heure et est prêt à être utilisé.

PROGRAMME:

MINUTERIE NUMÉRIQUE + PHOTOCÉLULE

- Réglez le jour de la semaine le programme appuyant sur la touche "+" ou "-" boutons. Vous pouvez sélectionner individuellement chaque jour, du Lundi au Vendredi, Samedi / Dimanche, ou une semaine entière. Pour que votre tour Minuterie marche et Dusk et Off à la même heure chaque jour de la semaine, n'oubliez pas de pousser "+" jusqu'à ce que l'ensemble des 7 jours de la semaine sont éclairées à la fois sur.
- Appuyez sur la touche "ON/OFF/AUTO" pour entrer dans le réglage "OFF" heures de temps. Appuyez sur la touche «+» ou «-» pour régler. Assurez-vous de parcourir jusqu'à ce que AM ou PM s'affiche correctement.
- Appuyez sur la touche "ON/OFF/AUTO" pour entrer dans le réglage "OFF" minute de temps. Appuyez sur la touche «+» ou «-» pour régler.
- Vous pouvez maintenant soit appuyer sur la touche "PROG" pour accéder aux programmes supplémentaires, ou appuyez sur le bouton «TIME» (ou attendez 15 secondes) pour stocker votre programme. Votre horloge affiche désormais le réglage de l'heure et d'être prêt à l'emploi.

TÉLÉCOMMANDE MARCHÉ/ARRÊT MANUEL À

CONTOURNER: Vous pouvez manuellement contourner le réglage de programmes et éteindre vos appareils avec l'émetteur portable sans fil inclus. Appuyez simplement sur la marche/arrêt manuel de la télécommande pour un contrôle instantané. La minuterie restera allumé ou éteint jusqu'au prochain réglage de programme.

COMMANDE MANUELLE: Appuyez sur la touche "ON/OFF/AUTO" pour choisir l'état de la minuterie:

AFFICHER	EXPLICATION
ON	En continu sur
OFF	Permanence OFF
AUTO	La minuterie active / désactive selon les paramètres du programme

PAIRING: Pour jumeler la minuterie Tri-mode avec la télécommande

- Appuyez et maintenez le bouton "On/Off / Auto"+"PROG" pendant 3 secondes simultanément
- "PAR" clignotera continuellement sur l'écran.
- Appuyez sur le bouton "On" avec la télécommande et puis "PAR" disparaîtra.
- Cette minuterie Tri-mode est maintenant jumelé avec votre télécommande

Remarque: Lorsque vous réinitialisez la minuterie, vous devez jumeler la télécommande une fois de plus.

SPECIFICATIONS

3 grounded outlets and plug
6-inch AWG 14/3 SJTW vinyl cord
Rated: 125VAC/60Hz
15A/1875W Resistive
8A/1000W Tungsten

CARACTÉRISTIQUES

3 Prises Misé à la Terre
Cordon de vinyle de 15cm AWG 18/3 SJTW
Calibré à: 125VAC/60Hz
15A/1875W Résistive
8A/1000W Tungstène

Customer Service
1-855-350-6868
10AM - 6PM, EST
Monday to Friday

Service à la Clientèle
1-855-350-6868
10AM - 6PM, EST
Lundi au Vendredi

 , WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by The NCC. All rights reserved.

Manufactured and distributed by:
The NCC, Brooklyn, NY 11223
www.thencc.com ©2017 The NCC

MADE IN CHINA Les termes  et WESTINGHOUSE et INNOVATION YOU CAN BE SURE OF sont des marques de commerce de la société Westinghouse Electric. Utilisés sous licence par la société The NCC. Tous droits réservés.

Manufacturé et distribué par:
The NCC, Brooklyn, NY 11223
www.thencc.com ©2017 The NCC
FABRIQUÉ EN CHINE