



Westinghouse

BLUETOOTH OUTDOOR
REMOTE SOCKET

DOUILLE EXTÉRIEURE À
DISTANCE BLUETOOTH



HYBLU



Download on the
App Store




ANDROID APP ON
Google play




Bluetooth®

Model/Modèle #BTM-51188

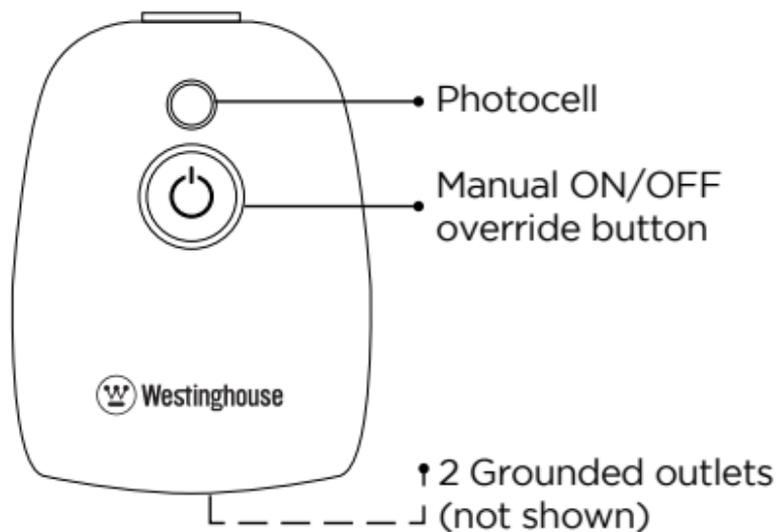

LED active
indicator
(not shown)

*Control up to
3 Bluetooth
Outdoor
Remote Sockets
with your
remote control*

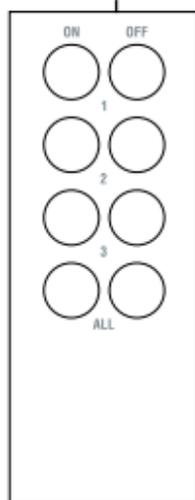

SPECIFICATIONS

6 in AWG 14/3 SJTW Cord

Rated: 125VAC/60Hz

15A/1875W Resistive

8A/1000W Tungsten

Remote uses: CR2032 lithium battery (included)

1. Download the HYBLU app from the Google play or Apple App store.
2. Plug your socket in
3. Open the HYBLU App.
4. The HYBLU App will automatically discover new sockets
5. To change the name of your socket, tap on the default name created by the App.
6. Tap on modify device name
7. Name your new socket and press done. (Sometimes pressing back button or return key on the keyboard is necessary to reveal "Done" located at the bottom right corner of the screen.

Each Bluetooth socket is paired with a default password (123456).

To prevent anyone on the outside from connecting to your sockets follow the steps below.

1. Tap on the name of socket
2. Tap on modify password
3. Input the new password and confirm password. Passwords must match.
4. Tap on "done" at down right side to submit the new password.
5. If the password of your Bluetooth socket does not match the app, the home screen indicates a small red icon at top right side of the sockets on/off icon.
6. Tap on the red icon
7. Input the correct password and submit
8. The red icon will disappear if the password is correct
9. If you forget the password. Located the Manual on/off override button on the Bluetooth socket. Press and hold the button for 8 seconds. The socket will reset to default password.

TIMER FEATURES

The HYBLU app features a built-in timer function to schedule all your Bluetooth devices around the home. Follow the steps below for timer programming.

1. Open the HYBLU app.
2. On the home screen, depending on what type of socket you have (indoor/outdoor), a timer icon will appear to the right of the socket name.



INDOOR



OUTDOOR

3. Tap on the small icon.
4. Tap on the timer icon located on the lower right corner of the app's screen.
5. The app gives you the option of setting a weekly, countdown or vacation timer

WEEKLY TIMER

You can set 16 separate on/off programs with the HYBLU app. (The current time and day is automatically set your phone.)

In the program field start with **Program 1**.

1. Set the "ON" time in the SET ON TIME field. Tapping on this field will bring up a scrolling menu to select the day or days of the week. If you set a program with multiple days, the OFF time field will be set automatically.
2. Set the "OFF" time in the SET OFF TIME field.
3. Repeat steps above for programs 2-16.

COUNTDOWN TIMER

1. Tap the Countdown Timer tab to reveal the countdown setting options.

The current time is set automatically by the app. The countdown timer will begin counting down from the current time.

2. Preset countdown options are 1 HOUR, 2 HOURS, 3 HOURS, 4 HOURS, 5 HOURS, 6 HOURS, 7 HOURS, 8 HOURS. These presets were made to allow you to set your timer quickly.

If none of the presets are what you require, a manual hour/minute field is located under the preset countdown timers; enter the number of hours/minutes you would like the device to shut down in.

VACATION MODE

Vacation mode is an additional daily timer that will give your home an appearance that someone is home.

1. Tap on the "Set On Time" to set. A scrolling window will appear to set.
2. Tap on the "Set Off Time" to set. A scrolling window will appear to set.

TO REVIEW/DELETE TIMER SETTINGS

1. To review your timer settings press the timer icon located to the right of the socket name (On your home screen).



2. A list of timer settings for that device will appear.
3. To delete this setting tap the delete button located to the right of the timer setting
4. Vacation timer will not have a delete button but rather an exit button. Press the Exit button to turn off the vacation mode setting

REMOVING UNPLUGGED/UNUSED SOCKETS

1. Place your finger on the right side of the on/off button (Device home page) for the device you would like to remove.
2. Press and hold until a red minus sign appears. Tap on the red minus sign and press ok to confirm.
3. The device is now removed until it is plugged in again.

ALL ON/OFF

To turn all the sockets on your home page ON or OFF, press the ALL ON or ALL OFF buttons located at the bottom of the home page.

PHOTOCELL TIMER FEATURES FOR OUTDOOR SOCKETS AND GROUND STAKES

Outdoor sockets and groundstakes have an added photocell feature.

At the bottom of the screen you will notice a green slider. In the photocell position, the socket will automatically turn on at dusk and off at dawn. If you press and hold the photocell icon you have the option of changing from dusk to dawn or ON at dusk and OFF after X hours/minutes.

TRANSMITTER PAIRING

The Westinghouse Bluetooth sockets feature Hybrid technology which allows you to control them with a wireless handheld remote control. This feature is great for children, guests or when a smartphone is inaccessible.

Handheld remotes that are packaged with your Bluetooth socket are paired at the factory. If for some reason it needs to be paired again, follow the steps below:

1. Located the Manual on/off override button on the Bluetooth socket
2. Press and hold the button for 5 seconds
3. The button will begin to flash red
4. Press the "ON" button on the handheld remote.
5. Your remote is now paired to the socket.




PAIRING ADDITIONAL DEVICES TO ONE REMOTE

Because your handheld remote has 4 sets of buttons, you can pair additional Bluetooth sockets and control them from one remote.


Follow the steps above for each socket while pressing the next set of buttons. This will add your socket to the next set of buttons.

You can Program all your socket to turn on/off at the same time. Simply pair each socket to the last set of buttons indicated as ALL. Follow the steps above to pair each socket to the ALL ON/OFF buttons.

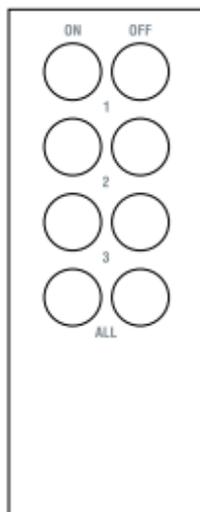


To remove all paired remote controls from you receiver: Press ON/OFF button and hold 8 seconds.


REPLACING THE REMOTE BATTERY

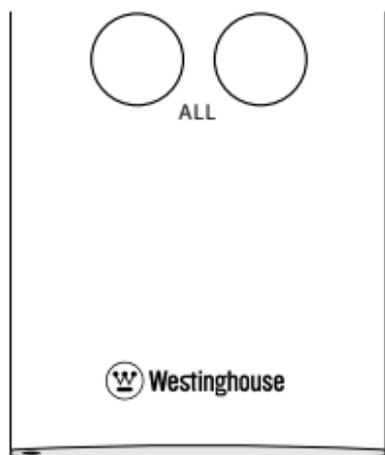

Using a phillips heads screw driver, remove the screw located at the base of the remote.

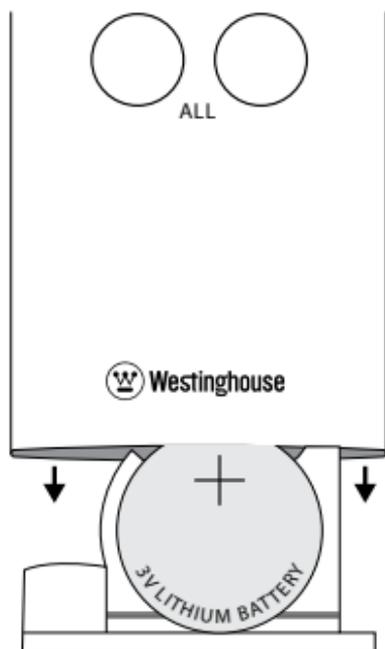


Remove the tray from the remote housing. Insert a new CR2032 lithium battery into the battery holder. Make sure to correctly position the + (positive side of the battery) face up. Push the tray back into the remote housing and secure it in place with the screw.

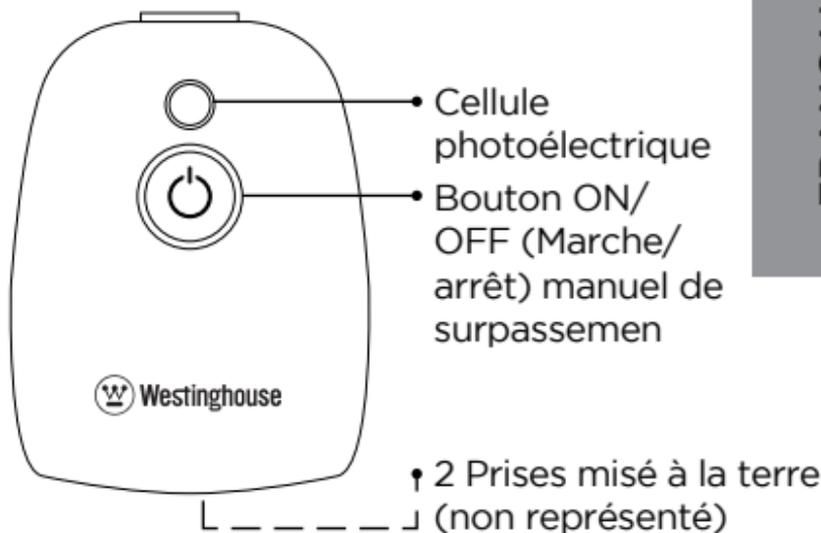

Voyant actif (non représenté)

Contrôlez jusqu'à 3 Douille Extérieure À Distance Bluetooth avec votre télécommande

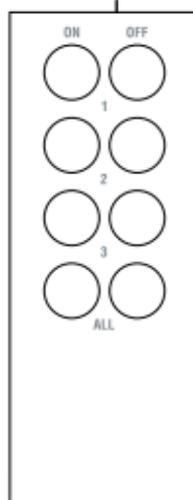

CARACTÉRISTIQUES

6 in AWG 14/3 SJTW Cordon

Capacité Nominale de: 125VAC/60Hz

15A/1875W Resistif

8A/1000W Tungstène

Télécommande utilise: CR2032 pile au lithium (inclus)

1. Téléchargez l'application HYBLU sur Google Play ou sur l'App Store d'Apple.
2. Branchez la prise.
3. Ouvrez l'application HYBLU.
4. Celle-ci détectera automatiquement les nouvelles prises.
5. Pour modifier le nom de votre prise, appuyez sur le nom créé par défaut par l'application.
6. Appuyez sur « Modify device name » (Modifier le nom du périphérique).
7. Nommez votre nouvelle prise, puis appuyez sur « Done » (Terminé). (Il peut être nécessaire dans certains cas d'appuyer sur le bouton « Back » [Retour] ou sur la touche de retour du clavier pour révéler le bouton « Done » [Terminé], situé dans le coin inférieur droit de l'écran.)

Chaque prise Bluetooth est jumelée à l'aide d'un mot de passe par défaut (123456).

Pour empêcher un tiers externe de se connecter à vos prises, suivez les étapes ci-dessous.

1. Appuyez sur le nom de la prise.
2. Appuyez sur « Modify password » (Modifier le mot de passe).
3. Entrez le nouveau mot de passe, puis confirmez ce dernier. Les mots de passe saisis doivent concorder.
4. Appuyez sur « Done » (Terminé) en bas à droite de l'écran pour définir le nouveau mot de passe.
5. Si le mot de passe de votre prise Bluetooth ne correspond pas à celui de l'application, l'écran d'accueil affiche une petite icône rouge au coin supérieur droit de l'icône On/Off (Marche/arrêt) des prises.

6. Appuyez sur l'icône rouge.
7. Entrez maintenant le bon mot de passe et soumettez-le.
8. L'icône rouge disparaîtra si le mot de passe est le bon.
9. Si vous avez oublié le mot de passe, trouvez le bouton On/Off (Marche/arrêt) manuel de surpassement sur la prise Bluetooth, puis tenez le bouton enfoncé pendant huit secondes. La prise est maintenant réinitialisée au mot de passe par défaut.

CARACTÉRISTIQUES DE LA MINUTERIE

L'application HYBLU dispose d'une fonction de minuterie intégrée pour programmer tous vos périphériques Bluetooth de la maison. Suivez les étapes ci-dessous pour programmer la minuterie.

1. Ouvrez l'application HYBLU.
2. Sur l'écran d'accueil, selon le type de prise que vous avez (intérieure/extérieure), une icône de minuterie s'affiche à droite du nom de la prise.



INTÉRIEURE



EXTÉRIEURE

3. Appuyez sur la petite icône.
4. Appuyez sur l'icône de la minuterie située dans le coin inférieur droit de l'écran.
5. L'application vous donne la possibilité de régler une minuterie hebdomadaire, un compte à rebours ou une minuterie pour les vacances.

MINUTERIE HEBDOMADAIRE

Vous pouvez définir 16 programmes On/Off (Marche/arrêt) distincts avec l'application HYBLU. (L'heure et le jour actuels sont définis automatiquement à partir des réglages de votre téléphone.)

Dans le champ de programmation, commencez par le programme 1 (Program 1).

1. Réglez l'heure de début dans le champ « SET ON TIME ». Appuyez sur ce champ pour afficher un menu déroulant dans lequel vous pouvez sélectionner le ou les jours de la semaine. Si vous définissez un programme sur plusieurs jours, le champ de l'heure d'arrêt de la minuterie sera défini automatiquement.
2. Réglez l'heure de fin dans le champ « SET OFF TIME ».
3. Répétez les étapes ci-dessus pour configurer les programmes 2 à 16.

MINUTERIE COMPTE À REBOURS

1. Appuyez sur l'onglet Countdown Timer (Minuterie du compte à rebours) pour faire apparaître les options de réglage du compte à rebours.

L'heure actuelle est définie automatiquement par l'application. La minuterie du compte à rebours commencera le compte à rebours à partir de l'heure actuelle.

2. Les options pré-réglées du compte à rebours sont les suivantes : 1 HOUR (1 heure), 2 HOURS (2 heures), 3 HOURS (3 heures), 4 HOURS (4 heures), 5 HOURS (5 heures), 6 HOURS (6 heures), 7 HOURS (7 heures), 8 HOURS (8 heures). Ces pré-réglages vous permettent de régler votre minuterie rapidement.

Si aucun des pré-réglages ne correspond à vos besoins, vous trouverez un champ de réglage manuel de l'heure/des minutes sous les valeurs pré-réglées du compte à rebours; entrez le nombre d'heures/minutes souhaitées avant l'arrêt de l'appareil.

MODE VACANCES

Le mode vacances est une minuterie quotidienne supplémentaire qui fait croire que quelqu'un se trouve dans votre maison lors de votre absence.

1. Appuyez sur Set On Time (Définir l'heure de début). Une fenêtre déroulante apparaît et vous permet de définir l'heure de début.
2. Appuyez sur Set Off Time (Définir l'heure de fin). Une fenêtre déroulante apparaît et vous permet de définir l'heure de fin.

POUR PASSER EN REVUE/SUPPRIMER LES RÉGLAGES DE LA MINUTERIE

1. Pour passer en revue les réglages de la minuterie, appuyez sur l'icône de la minuterie située à droite du nom de la prise (sur l'écran d'accueil).



2. La liste des réglages de la minuterie s'affiche pour cette prise.
3. Pour supprimer les réglages, appuyez sur le bouton « Delete » (Supprimer) situé à droite du réglage de la minuterie.
4. La minuterie du mode vacances n'est pas munie d'un bouton de suppression, mais simplement d'un bouton « Exit » (Quitter). Appuyez sur le bouton « Exit » (Quitter) pour désactiver le réglage du mode vacances.

RETRAIT DES PRISES DÉBRANCHÉES/INUTILISÉES DE L'APPLICATION

1. Mettez le doigt sur le côté droit du bouton On/Off (Marche/arrêt) (page d'accueil de l'appareil) de la prise que vous souhaitez retirer de l'application.
2. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'apparaisse un signe « - » rouge. Appuyez sur le signe « - » rouge et appuyez sur OK pour confirmer.

3. La prise est maintenant retirée de l'application jusqu'à sa prochaine utilisation.

TOUT ALLUMER/ÉTEINDRE

Pour allumer/éteindre toutes les prises affichées sur votre page d'accueil, appuyez sur les boutons « ALL ON » (Tout allumer) ou « ALL OFF » (Tout éteindre) situés en bas de la page d'accueil.

MINUTERIE À CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE POUR PRISES EXTÉRIEURES ET PIQUETS DE TERRE

Les prises extérieures et les piquets de terre sont dotés d'une fonction à cellule photoélectrique.

Au bas de l'écran, vous remarquerez un curseur vert. En position « Photocell » (Cellule photoélectrique), la prise s'allume au crépuscule et s'éteint à l'aube automatiquement. Maintenez l'icône de la cellule photoélectrique enfoncée pour changer le mode d'allumage du crépuscule jusqu'à l'aube et choisir d'allumer la prise au crépuscule et de l'éteindre après X heures/minutes.

JUMELAGE D'UN ÉMETTEUR

Les prises Bluetooth de Westinghouse disposent de la technologie hybride qui vous permet de les contrôler avec une télécommande portative sans fil. Cette fonctionnalité est idéale pour les enfants et les invités ou si vous n'avez pas de téléphone intelligent.

Les télécommandes portatives emballées avec la prise Bluetooth sont jumelées à l'usine avec cette dernière. Cependant, si vous avez besoin d'en jumeler une à nouveau, suivez les étapes ci-dessous :

1. Trouvez le bouton On/Off (Marche/arrêt) manuel de surpassement sur la prise Bluetooth.

2. Tenez le bouton enfoncé pendant cinq secondes.
3. Le bouton se met à clignoter en rouge.
4. Enfoncez le bouton « ON » (Marche) de la télécommande.
5. Votre télécommande est maintenant jumelée à la prise.




JUMELAGE DE PRISES SUPPLÉMENTAIRES À UNE TÉLÉCOMMANDE

Puisque votre télécommande portable est munie de quatre séries de boutons, vous pouvez jumeler des prises Bluetooth supplémentaires et les contrôler à partir de la même télécommande.


Suivez les étapes ci-dessus pour chaque prise tout en appuyant sur la prochaine série de boutons. Ainsi, vous ajouterez la prise correspondante à la prochaine série de boutons.

Vous pouvez programmer toutes vos prises pour qu'elles s'allument et s'éteignent en même temps. Il vous suffit de jumeler chaque prise à la dernière série de boutons portant la mention « ALL » (Tout). Suivez les étapes ci-dessus pour jumeler chaque prise à la série de boutons « ALL ON/OFF » (Tout allumer/éteindre).

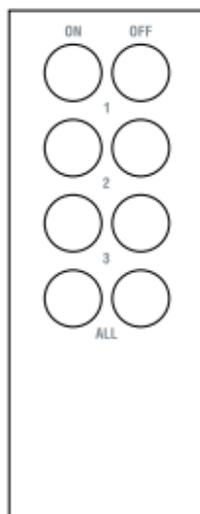


Pour effacer les contrôles de toutes les télécommandes associées à votre récepteur : Appuyez sur le bouton « ON/OFF » et maintenez-le enfoncé pendant huit secondes.

REPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

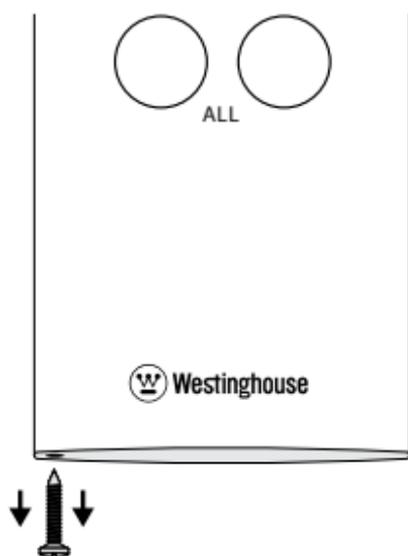

À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis située à la base de la télécommande.

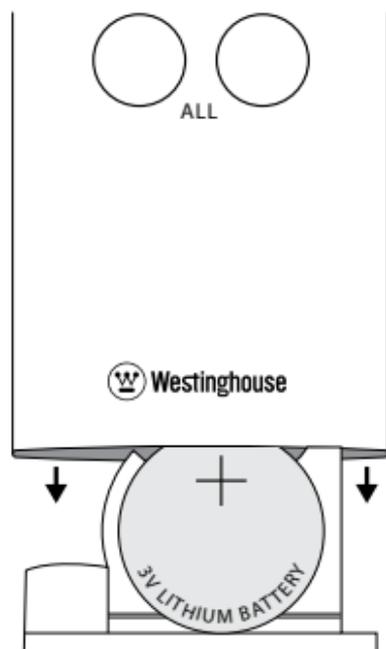

Retirez le bac du boîtier distant. Insérez une nouvelle pile au lithium CR2032 dans le porte-pile. Assurez-vous de placer correctement le + (côté positif de la batterie) face vers le haut. Repoussez le plateau dans le boîtier à distance et fixez-le en place avec la vis.



Customer Service:
1-855-350-6868
Hours of Operation:
Monday - Friday
10AM - 6PM, EST

Service à la clientèle:
1-855-350-6868
Heures ouvrables:
Du lundi au vendredi
10AM - 6PM, EST

Manufactured and distributed
by /
Manufacturé et distribué par:
The NCC, Brooklyn, NY 11223
1.855.350.6868
www.westinghouseacpower.com

©2018 The NCC
MADE IN CHINA /
FABRIQUÉ EN CHINE

 and WESTINGHOUSE are trademarks
of Westinghouse Electric Corporation. Used
under license by The NCC. All rights reserved.

Les termes  et WESTINGHOUSE sont
des marques de commerce de la société
Westinghouse Electric. Utilisés sous licence
par la société The NCC. Tous droits réservés.

Item/Article #27326